

COFFEESECRET

智能手冲咖啡秤

CS-900-W-S | CS-900-W-L

[操作说明书]



ultrakoski

鉴定

本操作手册中的说明适用于 coffeeseecret 智能手冲咖啡秤。

您已经购买了质量精密称重秤，请小心使用。在使用本产品之前，请务必阅读本操作手册。

产品外观与结构图

ULTRAKOKI

Ultrakoki的CoffeeSecret咖啡秤盒所包含以下部件:

1. 咖啡秤支架
2. 咖啡秤本体
3. 使用说明书
4. Micro-USB 充电线 (1.5m)

* 尺寸: 130mm(L) x 195mm (W) x 15.5mm (H)

* 重量: 1000g

* 上秤容量: 2.2 lbs / 1kg

* 下秤容量: 4.4 lbs / 2kg

* 计算单位: oz, g

* 显示屏幕: OLED 显示屏幕

* 电池: USB充电

* 连接: Bluetooth 4.0

* 颜色部分: 黑色 / 白色

* 开/关机方式: 按键开 / 关机 / 自动关机

上秤: 支架

下秤: 秤本体



秤本体结构

材料组成

- * OLED: 材质: 玻璃
- * 称面: 材质: PMMA + 不锈钢
- * 塑胶上盖: 材质: PMMA
- * 塑胶下盖: 材质: ABS
- * 支架: 航空铝合金 / 耐腐蚀不锈钢
- * 上称托架: 航空铝合金

电气规格

- * 定格电压: DC3.7V
- * 使用电池: 高密度里聚合物电芯-软包
- * 高稳定性

功能


- * 上秤称重范围: 0-1000g
- * 下秤称重范围: 0-2000g
- * 解析度: 0-200g 0.1kg, 200-500g 0.5g, 500g-2000g 1g

使用温度与湿度

- * 使用温度: 5-35°C
- * 使用湿度: 30-85%RH
- * 保存温度: -20-60°C
- * 保存湿度: 0-95%RH
- * 使用寿命: 3年



上秤支架结构

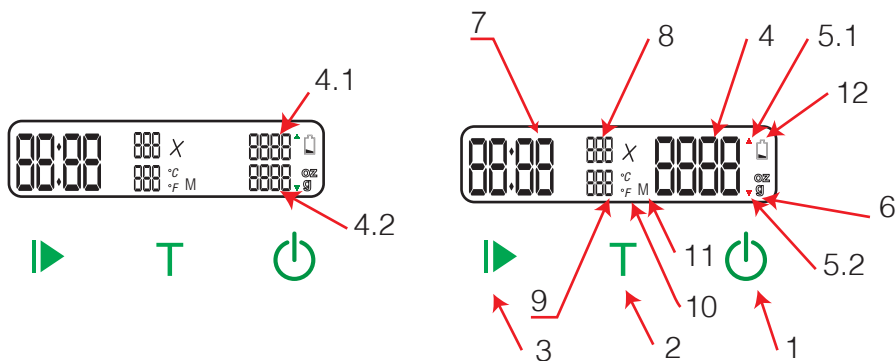


1. 电源键与秤别选择键：按第一次 启动咖啡秤电源，再按“上秤、下秤、上下秤同时、上下秤相加”共四段循环，长按三秒关机。
2. 归零键：按显示秤别，触摸即归零。
3. 启动键：计时等待前为 手/自动选择键。计时等待后为 启动/暂停键，长按两秒程序重新开始。
4. 重量显示：4搭配5.1是显示上秤重量；4搭配5.2是显示下秤重量；4搭配5.1 & 5.2同时亮起是显示上下秤相加后总重量；4.1&4.2搭配5.1 & 5.2是同时显示上秤与下秤的重量。
5. 5.1 代表上秤，5.2 代表下秤，同时亮起代表相加。
6. 重量单位显示：预设是g，单位转换必须透过手机APP执行。
7. 计时显示：正计时。
8. 咖啡浓度比例显示：开机是零，开始计时冲泡后“自动计算”下秤重量 / 已纪录的咖啡粉重量，单位是X（倍数）。
9. 显示咖啡壶的温度。
10. 温度单位显示：预设是C摄氏度，单位转换必须透过手机APP执行。
11. M 代表咖啡粉重量已经完成记忆。
12. 电池存量显示。

此模式为预设上下秤重量同显, 自步骤1~8都不做显示切换。

自步骤9~11可以按 切换上秤、下秤、上下秤相加、上下秤同显等四种显示模式循环。


自步骤1~7可以短按 切换到手冲专业模式、手冲教学模式。



上秤 滤杯、滤纸	上秤 重量
下秤 咖啡壶	下秤 重量

步骤 01


上秤置入滤杯、滤纸, 下秤置入咖啡壶。
两项置入后自动归零, 若受到环境影响未能完全归零, 也可以触摸一次 **T** 键再次归零。



滤杯入豆秤重	上秤 重量
	下秤 重量

步骤 02


放入咖啡豆到上秤滤杯内直到你要的咖啡豆重量, 侦测到有上秤重量后就进入下步骤, 但上秤仍持续显示即时重量。



请取豆研磨	上秤 重量
	下秤 重量

步骤 03


取出咖啡豆到磨豆机去磨成咖啡粉, 滤杯、纸放回到上秤, 进入下步骤。



清洗滤纸	上秤 重量
	下秤 重量

步骤 04

用热水冲洗上秤滤杯里的滤纸, 待滤纸里的清水滴完, 即进入下步骤。



清除废水	上秤 重量
	下秤 重量

步骤 05

取出下秤咖啡壶倾出壶内的清洗滤纸水, 进入下步骤。



请置回咖啡壶

上秤重量
下秤重量

步骤 06

将咖啡壶重新放回下秤，然后上下秤自动归零，进入下步骤。



请入咖啡粉

上秤重量
下秤重量

步骤 07

此步骤之前若上下秤没有完全归零，也可以触摸一次T 键来再归零一次，再将磨好的咖啡粉放进滤纸，入粉停止后，进入下步骤。
(此时可取出滤杯来调整咖啡粉平整度，之后再将滤杯置回上秤。)



按 ▶ 开始冲泡

上秤重量
下秤重量

步骤 08

按一次 ▶ 键开始计时，自动将上秤里的重量，记录成咖啡粉的重量然后将上秤归零，进入下步骤。



请开始注水

水粉比 X
温度 C

上下秤
相加重量

步骤 09

显示屏(请开始注水) 闪烁等待第一滴水进入上秤来启动计时，进入下步骤。



冲泡计时

水粉比 X
温度 C

上下秤
相加重量

步骤 10

开始注水后，显示计时时间、冲泡水粉比例(下壶入水重量/ 已记录的咖啡粉重量)、咖啡壶温度、注水重量(以上均为预设上下秤相加后的重量，但也随时可以按电源键来改变四种秤别显示)。



冲泡完成

水粉比 X
温度 C

上下秤
相加重量

步骤 11

当到达您要的咖啡水粉比时就可以停止注水，完成冲泡停止有两个方式，取出滤杯或取出咖啡壶。冲泡完成与计时完成时间交互显示，其余冲泡比例与重量显示停留在完成当时的数据不再改变。

长按下 ▶ 3秒钟来重新开始。


手冲专业模式

ULTRAKOKI

此模式为预设上下秤重量同显,自步骤1~8都不做显示切换。

自步骤9~11可以按  切换上秤、下秤、上下秤相加、上下秤同显等四种显示模式循环。


自步骤1~7可以短按  切换到手冲专业模式、手冲教学模式。




请入咖啡粉	上秤重量 下秤重量
-------	--------------


步骤 07


此步骤之前若上下秤没有完全归零,也可以触摸一次T 键来再归零一次,再将磨好的咖啡粉放进滤纸,入粉停止后,进入下步骤。
(此时可取出滤杯来调整咖啡粉平整度,之后再滤杯置回上秤。)



按  开始冲泡	上秤重量 下秤重量
--	--------------

步骤 08


按一次  键开始计时,自动将上秤里的重量,记录成咖啡粉的重量然后将上秤归零,进入下步骤。



请开始注水	水粉比 X 温度 C	上下秤 相加重量
-------	---------------	-------------

步骤 09


显示屏(请开始注水) 闪烁等待第一滴水进入上秤来启动计时,进入下步骤。



冲泡计时	水粉比 X 温度 C	上下秤 相加重量
------	---------------	-------------


步骤 10

开始注水后,显示计时时间、冲泡水粉比例(下壶入水重量/已记录的咖啡粉重量)、咖啡壶温度、注水重量(以上均为预设上下秤相加后的重量,但也随时可以按电源键来改变四种秤别显示)。



冲泡完成	水粉比 X 温度 C	上下秤 相加重量
------	---------------	-------------

步骤 11

当到达您要的咖啡水粉比时就可以停止注水,完成冲泡停止有两个方式,取出滤杯或取出咖啡壶。冲泡完成与计时完成时间交互显示,其余冲泡比例与重量显示停留在完成当时的数据不再改变。
长按下  3秒钟来重新开始。